## INTRODUÇÃO

Acaba de adquirir um telefone DECT SAGEMCOM e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós. Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte este manual. Também encontrará informações no site :

http://www.sagemcom.com Para o seu conforto e segurança, aconselhamos-lhe a ler atentamente o seguinte parágrafo

### RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Apagar um registo da lista de chamadores

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número.

O visor apresenta o pedido de confirmação

Prima para aceder à lista dos contactos.

Vá ao menu " RGENDR " / " NOVR ENTRROR

2. Introduza o nome da entrada. Prima ok.

1. Vá ao menu " RGENDR " / " EDIT ENTRROR "

3. Introduza o número da entrada. Prima ok.

Seleccione " RPRGRR " para apagar o número seleccionado

para cancelar a supressão da entrada, prima

- para confirmar a supressão da entrada, prima

Prima ▲ ou ▼ para percorrer as entradas da lista telefónica

3. Quando o número pretendido estiver seleccionado, prima .

Seleccione o contacto para modificar com ▲ ou ▼ . Prima OK.

2. seleccione o contacto para apagar com as teclas ▲ ou ▼ . Prima ok :

- Para cancelar a eliminação do registo, prima

- Para confirmar a eliminação do registo, prima ok.

- Se a informação estiver correcta, prima OK.

- Se a informação estiver correcta, prima ok.

Introduza o novo nome e prima ok.

Introduza o novo número e prima οκ.

Apagar um registo / toda a agenda

Seleccione " RPRGRR TUDO " para apagar todos os números da lista.

Pode quardar até 80 registos (compostos por até 24 dígitos e 12 caracteres) na lista telefónica

O ecrã para introdução do nome é visualizado, com o cursor situado no final da linha:

O ecrá para introdução do número é visualizado, com o cursor situado no final da linha

- Se o número visualizado não estiver correcto, prima para apagar os dígitos.

Vá ao menu " RGENDR " / " RPRGRR " (ou " RPRGRR TODO" Para cancelar a eliminação do registo).

- Se o nome visualizado não estiver correcto, prima BACK para apagar os caracteres.

1. Prima 🖱 ou 👁 .

Prima MENU.

AGENDA

Marcar um número quardado

Criar/Guardar um registo

Modificar um registo




Não instale o seu telefone DECT em recintos húmidos (casas de banho, sala de lavar roupas, cozinha, etc.), a menos de 1,50 m de uma zona com água ou no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 45°C. Utilize exclusivamente o adaptador fornecido e lique-o à rede conforme as instruções de


tonize exclusivamente o dadpatou fornicado e figue-o a fede cominima as insultações de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil




Este aparelho foi elaborado para ser ligado a uma rede telefónica pública comutada (RTPC). Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido.

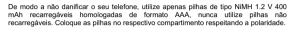

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone na base sem as pilhas, ou sem a tampa das pilhas, corre o rico de sofrer um choque eléctrico.

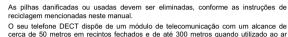

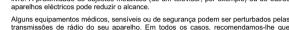

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que se proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões eléctricas. Este equipamento não funcionará em caso de falha de energia: para as chamadas

de emergência, utilizar um aparelho auto-alimentado pela linha O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da O simbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigencias essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação, para a segurança e a saúde dos utilizadores, relativamente às perturbações electromagnéticas. Em complemento, utiliza eficazmente o espectro de frequências atribuído às comunicações terrestres e espaciais a fim de evitar interferências prejudiciais.

A declaração de conformidade pode ser consultada no site www.sagemcom.com ou

pode ser requisitada na morada seguinte:

Sagemcom Broadband SAS


250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

### RECOMENDAÇÃO

Coloque à caiva à sua frente, abra o nacote le certifique-se de que este inclui os seguintes itens. Uma unidade de base, Um auscultador, Uma tampa do compartimento das pilhas, um cabo telefónico, um bloco de alimentação, duas pilhas recarregáveis e este guia do utilizador.

Se adquiriu um pacote DUO ou TRIO, irá também encontrar para CADA auscultador adicional: Um carregador de secretária, uma tampa do compartimento das pilhas e duas pilhas recarregáveis

#### Instalar o telefone

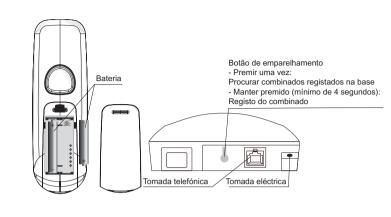

- . Retire a porta do compartimento das baterias no auscultador.
- Introduza as baterias.
- Volte a colocar a porta do compartimento «8 PPRCIPRP» aparece no visor
- Ligue a extremidade do cabo do adaptador na parte de baixo da base e do adaptador à tomada. Lique o bloco de alimentação à base e depois à alimentação.
- Uma mensagem de recepção em todas as línguas suportadas pelo telefone desfila no visor ,
- Seleccione o país com as teclas ▲ ou ▼ e pressione ox.\*.
- Coloque o auscultador na estação da base para carregar. Antes do telefone poder ser utilizado pela primeira vez, o auscultador tem de ser carregado durante 15 horas.
- 9. Assim que as pilhas estiverem carregadas, prima 🕒. Deverá agora poder escutar um sinal de

## Teclas do auscultador



Para o alterar, consulte « Atribuir um atalho » página 8

Ícone de potência de sinal (pisca quando não existe sinal ou quando a potência do sinal Chamada (pisca quando recebe uma chamada) Ícone Atendedor (aparece quando atendedor é ativada).

Ícone de informação de entrada de uma mensagem de voz (segundo Operador). Som de toque do auscultador silenciado.

Ícones do auscultado

Lista das chamadas recebidas (aparece quando recebe uma chamada). Lista telefónica (aparece quando introduz para a lista telefónica) Estado de carga das pilhas ( carregada; e intermitente (sem carga):

Atribuir um atalbo Este menu permite registar dois números de acesso rápido atribuídos às teclas 🖼 e 🚉 do teclado.

- 1 Vá ao menu " 85ENDS " / " MED DIRECTS "
- 2. Seleccione a tecla à qual pretende atribuir um número (12 ou 2).
- 3. Prima OK, " SEN NUMERO" aparece no visor
- 4. Prima MENU).

D160-D160A

- 5. " EDITAR NUMER " aparece no visor.
- 6. Prima ok.
- 7. Introduza o nome da entrada para criar. Prima ok para confirmar.
- 8. Introduza o número da entrada para criar. Prima ox para confirmar. Um sinal de confirmação é

Para chamar o número que atribuju a um dos atalhos mantenha premida a tecla do número programado

#### Introduzir uma pausa (na marcação)

Pode introduzir uma pausa na sequência de marcação para um número de telefone, se desejar aguardar um período de tempo específico antes de ligar à linha.

Prima e mantenha premido 💯 para introduzir a pausa quando estiver no modo de modificação. O símbolo "P" é visualizado no visor.

FUNÇÕES DE AUSCULTADORES MÚLTIPLOS

As funções de auscultadores múltiplos são acessíveis quando tiverem sido registados dois ou mais

### Chamada interna / Intercomunicador

- Certifique-se de que o combinado está no modo de espera.
- 2 Prima no auscultador
  - Caso a sua instalação tenha dois telefones, o segundo telefone é directamente chamado.
- "RUSCULTROOR" com o número do telefone aparecem no visor.
  Caso a sua instalação tenha mais de dois telefones, o símbolo INT pisca no visor e os números
- de todos os outros telefones registados são apresentado

#### Marque o número do combinado ou prima 🔭 para chamar todos os combinados. Atender uma chamada interna

As chamadas internas e externas podem ser diferenciadas através dos seus respectivos tons de toque " 8USCUI TRODR " com o número do telefone a chamar aparece no visor. O símbolo "(" pisca

2. Prima para atender a chamada. O símbolo "(" deixa de piscar.

3. Para terminar a chamada interna, prima 🦭.

## Gestão de uma chamada externa e uma chamada interna

- Transferência da chamada externa para outro combinado registado na base Durante uma chamada, prima (NT). A chamada externa é colocada em espera.
- Introduza o número do auscultador para o qual pretende transferir a chamada. Quando o utilizador
- atender, pode anunciar a chamada. 3 Prima para transferir a chamada

NOta!

Para passar de um correspondente para outro, prima e mantenha premida a tecla

\*\*

até ser emitido um sinal sonoro.

NOLO! Se o telefone chamado não responde, prima para recuperar a chamada.

#### Chamadas de conferência (conversação com 3 interlocutores)

Uma chamada de conferência pode ser estabelecida entre um interlocutor e dois auscultadores que

Durante uma chamada com um interlocutor externo:

- Prima 🔭. A chamada externa é colocada em espera.
- 2. Introduza o número de um auscultador. Aguarde que o utilizador interno atenda.
- 3. Prima e mantenha pressionado (NT) até ser emitido um sinal sonoro para iniciar a conferência a
- três. " CONFERENCIA" é apresentado no visor dos telefones

Mudar as pilhas

MENUS

Sinóptica

AGENDA

fechada.
5. Coloque o auscultador na base

DEF. PESSORL NOME RUSCULT

REL E ALARME DEF . DT/ HORA

\* D160 A /D210 A Unicamente

Assegure-se que o auscultador está **DESLIGADO** antes de substituir as pilhas.

Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas, premindo para baixo até que figue bem

DEE RVRNCRD

ALTERAR PIN

ANULAR REGI

PREFIXO RUTO

TEMP RECHAM

MODO MARCAR

APAGAR TUDO

RTEND LG/DES

GRAV MSG AUT

MODO RTENDER

DEFINICOES

REINICIRR

I TOOLE

ATEND AUTOM.\* REPRODUZIR

Retire as pilhas. Coloque as pilhas novas, respeitando o sentido da polaridade.

Retire a tampa do compartimento das pilhas.

NOUS ENTRADA

LIS CHRMRDRS

FOIT ENTRADA

APAGAR TUDO

MEM DIRECTA

TONS BUSCULT

DESLIG BLITO

DEFINIR FORM

AI ARME

TOM ALARMA

Para navegar pelos menus, utilize a tecla: (MENU), OK, (BACK), (1) OU (1) (▲ OU ▼).

Exemplo: Para modificar o toque do combinado, Vá ao menu DEF. PESSORL / TONS RUSCULT / TOQUES

APAGAR

#### Gestão Duas chamadas a entrar Atender uma segunda chamadas quando já se encontra em linha

1. Prima MENU. Seleccione " DEF. PESSORL " com as teclas ▲ ou ▼.

2. Prima OK . Seleccione " TONS RUSCULT " com as teclas ▲ ou ▼.

4. Prima OK. Dez melodias estão disponíveis: "RELODIR 1"... "RELODIR 10".

3. Prima OK. Seleccione " TOQUES " com as teclas ▲ ou ▼.

Prima para confirmar as suas definições.

No decorrer da comunicação, um sinal sonoro é emitido pelo operador para o informar que tem uma segunda chamada em espera. O visor apresenta as informações relativas ao correspondente em espera

Prima e a tecla para atender essa nova chamada. O seu primeiro correspondente é colocado em espera enquanto fala com o segundo correspondent

# Efectuar uma segunda chamada quando já se encontra em linha No decorrer da comunicação, prima ® e marque o número que pretende chamar.

# A chamada em curso é então colocada em espera e pode falar com o segundo correspondente

Passar de uma chamada para outra

Para passar de uma chamada para outra prima e a tecla . A chamada em curso é colocada em espera e pode atender a segunda chamada

## Para terminar uma das duas chamadas

Para concluir uma chamada e continuar a outra, prima e a tecla A chamada em curso é definitivamente terminada, pode retomar a segunda chamada

## Para uma conferência a 3 (você e as duas chamadas)

No decorrer da comunicação, prima R e a tecla 3: Pode falar com os dois correspondentes ao mesmo tempo

Para terminar a conferência 3, prima a tecla vermelha

### DEFINIÇÕES DO TELEFONE Atribuir um nome ao auscultador

O nome predefinido do combinado é "*HANDSET N*" em que N é o número atribuído ao combinado registado

- 1 Vá ao menu " DEE PESSORI " / " NOME BUSCULT"
- 2. Introduza o nome pretendido para o auscultador, utilizando o teclado (máximo de 10 caracteres). Utilize a tecla para apagar um carácter (se necessário). Prima

## Volume de toque do auscultador

- Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " TONS RUSCULT " / " VOLUM TOQUE ".
- 2. Escolha com as teclas ▲ ou ▼ volume pretendido e prima ok para confirmar a sua escolha.

#### Melodia de toque do auscultador Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " TONS RUSCULT " / " TOQUES "

- Dez melodias estão disponíveis: "RELODIR 1"... "RELODIR 10"
- 2. Seleccione o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima OK.

### Activar / desactivar o som das teclas

- 1. Vá ao menu " DEF. PESSOBL " / " TONS BUSCULT " / " SOB TECLAS " O estado actual é apresentado no visor. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar.
- 2. Prima ok.

### CHAMADAS

### Efectuar uma chamada

Assegure-se de que o auscultador está ligado

## Prima €. Irá escutar o som de marcação, e o ícone € é visualizado.

- Introduza o número de telefone pretendido. O número é marcado.
- OII -
- Introduza o número de telefone e prima .

# Viva-voz (D210 / D210A unicamente)

- Se você adquiriu um D210/D210A você pode usar o aparelho em viva-voz durante a sua ligação
- Pressione o botão verde para activar o viva-voz.
- 2. Para desactivar o viva-voz, pressione o botão verde o novamente.

### Atender uma chamada Quando o telefone tocar, prima para atender a chamada.

NOE3! Pode, a qualquer momento, regular o volume do auscultador do combinado.

#### Terminar uma chamada

Prima 🔑

D160-D160A

Desligar automático

2. Prima ok.

Hora e data

3. Prima ok.

Prima ♥★).

2. Prima ok.

Formato da hora (12/24)

Bloquear o teclado

**DEFINIR A HORA E A DATA** 

Para guardar a data, prima

2. Prima OK. A hora actual é apresentada no visor.

- Para voltar atrás na introdução prima

Vá ao menu " REL E RLRRÑE " / " DEFINIR FORÑ " / " FORÑATO HORA ".

1. Vá ao menu " REL E RLARME " / " DEFINIR FORM " / " FORMATO DATA ".

Para guardar a hora, prima

a tecla para colocar o Pf1).

Para voltar atrás na introdução prima

Alterar o idioma do telefone

1. Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " DESLIG RUTO ".

#### Retirar o som ao microfone

Para desactivar o microfone: Prima ." 5E# 5D# " aparece no visor.

Para activar o microfone: Prima O seu correspondente ouve-o novamente

## Caixa de mensagens vocais (de acordo com o operador)

Esta função permite-lhe receber chamadas durante a sua ausência, através de uma caixa de me<u>nsag</u>ens vocais da rede telefónica comutada. Para assinalar a chegada de uma nova mensagem, o ícone 🖂 e a mensagem "FAIXA VOCAI" são apresentados no ecrã

### NOLO! O número da sua caixa de mensagens vocais não vem definido de fábrica.

1 Marque o número da caixa de mensagens vocais do seu operador

Seleccione o idioma pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima OK.

O desligar automático permite desligar automaticamente ao colocar o telefone na base

O visor apresenta o estado actual. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar.

2. Para desbloquear o teclado, prima e mantenha pressionado 🛨 o durante 1 segundo.

NOta! A hora fica desajustada aquando de um corte de energia.

Para alterar a hora, introduza a nova hora ao formato "HH - MM".

O visor apresenta o formato actual, utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar.

(Se o formato da hora for 12H, no final da introdução utilize a tecla ▲ ou ▲ para colocar o R⊓ e

1. Vá ao menu " REL E RLRRME " / " DEF. DI/HORR ". A data actual é apresentada no visor.

Para alterar a data, introduza a nova data com o formato " 2088/199/00".

1. Prima e mantenha pressionado durante 1 segundo. O visor indica que a função de bloqueio foi

2. Quando não tiver mais novas mensagens, o símbolo desaparece

## REGISTO DAS CHAMADAS

subscrito o serviço de apresentação do número para possuir esta função. Se ainda não aderiu a este serviço, ou se o número recebido estiver oculto, o número é identificado como "NR. DESCONA"

# Apresentação dos números não disponíveis:

- INDISPONÍVEL: não se encontra na mesma zona do seu correspondente. NOF9! RETER ID: o seu correspondente deseia que o seu número seia ocultado.

A lista contém os números das 10 últimas chamadas recebidas.

- Prima 🗇, é visualizado o ícone 🖵 .
- correspondente esteja ou não na sua agenda
- 4. Prima ▲ ou ▼ para correr a lista

O visor só pode visualizar o número completo do interlocutor se este não exceder

## Registo das chamadas efectuadas

As chamadas efectuadas são quardadas na lista das chamadas efectuadas (max. 5 últimos números). Para consultar a lista das chamadas efectuadas

## Prima 📅 ou 👁 .

3. Prima 🕙. Criar uma entrada da lista telefónica a partir de um registo da lista de chamadores

## 1. Prima 📅 ou 👁.

- Utilize as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar um número.
- 4. Introduza o nome da entrada. Prima ok.

- 1. Vá ao menu " REL E RLARME " / " RLARME ".
- Para repetir o alarme todos os dias à hora programada, seleccione "DIARIO".

2. Seleccione a sua escolha e prima Introduza a hora pretendida para que o alarme toque "HH - Mf".

(Se o formato da hora for 12H, no final da introdução utilize a tecla 🍝 para colocar o Rn e a tecla

#### Alterar o toque do alarme

# 2. Seleccione a melodia pretendida, prima ox para confirmar a sua escolha.

# conter até 8 dígitos. 1. Vá ao menu " DEF. RYRNCRD " / " RLTERRR PIN ".

- 2. Primeiro introduza o código PIN actual. Para cada dígito introduzido, prima (OK).

- 1. Prima e mantenha pressionado o botão on na base durante 5 segundos (se o procedimento de associação não for executado no auscultador, a base regressa ao modo de espera ao fim de um
- 3. Introduza o código PIN de 4 dígitos para base (código predefinido: 0000). Prima ox.
- 2. Introduza o código PIN da base (predefinido : 0000). Prima ok.
- Seleccione o número do telefone que pretende apagar com as teclas ▲ ou e prima oκ.

#### Identificação de linha chamadora (CLIP) Este telefone guarda e visualiza os números de interlocutores que o tentam contactar. Terá de ter

2. O nome ou o número da chamada mais recente é apresentado segundo que o número do seu 3. Prima obter a apresentação da data e da hora da recepção da chamada seleccionada.

NOEa! os 12 dígitos.

Prima ok para aceder aos dígitos seguintes

- 1 Prima brevemente a tecla O número marcado é apresentado. Prima ▲ ou ▼ para consultar a lista dos 5 últimos números de
- Voltar a chamar um chamador
- Prima ▲ ou ▼ para percorrer a lista.
- 3. Prima MENU, e seleccione " GURRDAR NUÑ"

## Definir o alarme

- Para activar o alarme só uma vez, seleccione " UfiR VEZ ".
- Para desactivar o alarme, seleccione " DESLIGADO ".
- 3 Prima OK
- Vá ao menu " REL E RLARME " / " TOM RLARME ". 3 melodias encontram-se disponíveis : "fleLODIR 7", "fleLODIR 2" et "fleLODIR 3".

## DEFINIÇÕES AVANÇADAS

### Código PIN da base O código da base (predefinido 0000) é necessário para aceder a algumas funções de segurança. Pode

- Introduza o novo código PIN. Para cada dígito introduzido O caracter « » é substituído pelo caracter «\*».
- 4. Prima ok para confirmar as suas definições. Um sinal é emitido.

### NOta! Guarde o código da base. Será necessário para alterar algumas definições. Associação de auscultador/base

- 2. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " REGISTRRNDD "
- O telefone sai automaticamente do modo de registo. O número do auscultador é atribuído automaticamente pela base.

### Remover associação de um auscultado 1. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " RNULRR REGT '

#### Restaurar as definições predefinidas do telefone e da base Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " REINICIRR "

Uma mensagem pede confirmação da sua escolha

### Prefixo (Conforme país)

Em caso de utilização de um autocomutador numa rede privada, poderá programar o prefixo de chamada

Este função permite definir

- O número do prefixo PABX: este número será acrescentado no início do número marcado.
- O número para detectar: se o número marcado começar pela sequência registada, esta será

Estas definições não se aplicam se o número marcado começar por "#", "\*" ou "P".

- 1. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " PREFIXO RUTO ".
- Seleccione " DETECTRR DIG " para definir o número do prefixo PABX Seleccione " PREFIXO " para definir o comprimento do prefixo PAB)

#### Alterar o tempo de flash

Se ligar o telefone atrás de um PABX, poderá ser levado a alterar o tempo de flash para poder utilizar correctamente as seguintes funcões : dupla chamada, conferência a três, etc. Contacte o seu operador antes de alterar a definição de origem.

- I. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " TEMP RECHRM ".
- 2. Seleccione o tempo pretendido no seu operador, prima ok.

## Alterar o tipo de marcação

A maioria dos sistemas telefónicos utilizam a marcação por frequência vocal. No entanto, pode utilizar a marcação por impulsos. Para seleccionar um modo de marcação, proceda como segu

- 1. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " MODO MRRCRR ".
- 2. Dois modos encontram-se disponíveis: " TONS " e " IMPULSOS ". Prima ok.

### Acesso ao controlo remoto

Para verificar o atendedor à distância: marque o número do seu telefone e espere que o atendedor inicie. Quando ouvir a sua mensagem, prima a tecla 🐲 e introduza o seu código de verificação à distância (este código é o da base).



O código de acesso remoto do atendedor de chamadas corresponde ao código PIN da sua Base. Este código é 0000 por defeito, e pode ser alterado a partir do "DEF. RYRNERD / RLTERRR PIN" menu (referido no ponto "Código PIN da base" pág. 11).

9: desligar o atendedor

Um sinal sonoro indica que tem acesso ao atendedor. Após ouvir as mensagens, ouvirá de novo um sinal sonoro que indica que o atendedor está novamente disponível Pode realizar as seguintes operações:

6: apagar a mensagem actual 2: ler as mensagens / voltar ao início da mensagem que está a ser lida 8: parar a leitura das mensagens

### 3: mensagem seguinte Estado da memória

- O seu atendedor tem uma capacidade média de 15 minutos (2 minutos para a mensagem de boas-vindas
- e 13 minutos para as mensagens que recebe) ou 59 mensagens. Quando o atendedor atinge a capacidade máxima de gravação, não poderá receber mais mensagens

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DAS PILHAS

- Certifique-se de que as pilhas foi instalada correctamente
- Substitua as pilhas apenas por duas pilhas de 1,2V 400mAh ou de tipo equivalente AAA.
   Nunca elimine as pilhas queimando-as. Isto poderia fazer explodir a célula das pilhas.
- Elimine as pilhas em conformidade com as normas em vigor para o efeito.
   Não queime, desmonte, quebre ou fure as pilhas. Assim como acontece com outros produtos perigosos deste tipo, poderiam ser libertados materiais tóxicos, provocando ferimentos graves.
   Para evitar qualquer risco de incêndio ou de ferimentos corporais, utilize apenas as pilhas em
- conformidade com as instruções fornecidas neste guia do utilizador
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

  Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

  Se não for utilizar o seu telefone durante um longo período de tempo (mais de 30 dias), retire as pilhas

### CUIDADOS GERAIS COM O PRODUTO

- Para manter o seu telefone a funcionar e com bom aspecto, siga estas directrizes: • Evite colocar o telefone perto de fontes de aquecimento e de dispositivos que gerem interferências
- eléctricas (por exemplo, motores e lâmpadas fluorescentes). Mantenha-o longe da luz directa do sol e de todas as fontes de humidade.
- · Limpe o telefone com um pano macio.
- Guarde a embalagem original. Esta pode ser necessária para expedição do telefone numa data futura.

Quando esta função está activa, o telefone toca à recepção da chamada, sem esperar pela apresentação do número. Caso tenha activado esta função, esta será automaticamente desactivada aquando da recepção de uma chamada com apresentação do número (conforme rede ou operador).

- 1. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " 1 TOQUE ". Utilize a tecla ▲ ou ▼ para alterar o estado.
- 2. Prima OK.

## ATENDEDOR DE CHAMADAS (APENAS MODELO D160A / D210A)

- Atendedor simples: uma mensagem indica que está indisponível e que não é possível deixar uma

- Atendedor gravador: uma mensagem convida a pessoa que ligou a deixar uma mensagem

Seu telefone não oferece mensagens pré-gravadas. (Dependendo da versão) Aconselha-se a gravar o seu próprio anúncio, por isso consulte a seção **Modificar a** NOF9 ! mensagem de boas-vindas na página 15.

Como não existem mensagens pré-gravadas em seu telefone, o menu IDIOTA VOZ não serão úteis (dependendo da versão).

#### Painel de comande



Tecla	Funções
-	Iniciar a leitura das mensagens. Parar a leitura das mensagens *.
•	vez para cima: Passar à mensagem seguinte.     vez para baixo: Voltar ao início da mensagem.     vezes para baixo: Voltar à mensagem anterior.
×	Apagar a mensagem actual (premir rapidamente durante a leitura). Apagar todas as mensagens lidas (premir longamente fora da leitura).
+	vez para cima: Aumentar o volume de escuta.     vez para baixo: Diminuir o volume de escuta.
b	Activar ou desactivar o atendedor de chamadas.

\* : a leitura volta à primeira mensager

#### PROBLEMAS POSSÍVEIS

- Causas possíveis para fraca recepção
- Alumínio no interior da estrutura do edifício
- Isolamento revestido a folha de alumínio.

  Condutas de aquecimento e outras peças metálicas na estrutura de um edificio.
- Proximidade de dispositivos eléctricos (por exemplo, fornos microondas, radiadores, computadores)
- Más condições atmosféricas (por exemplo, fortes tempestades). Base instalada na cave ou na parte inferior do edificio.
- Base ligada a uma tomada CA com outros dispositivos eléctricos
- Utilização de um monitor para bebés na mesma frequência. As pilhas do auscultador está fraca.
- O auscultador está muito afastado da base

### Resolução de problemas

Não há qualquer indicação no visor	As baterias está totalmente carregada? Substitua as baterias. Certifique-se de que as baterias está instalada e ligada correctamente.     Se estiver a utilizar um transformador, certifique-se de que este não está ligado a uma tomada ligada a um interruptor. Desligue e volte a ligar o transformador.     Aderiu ao serviço CLIP junto do seu operador telefónico?
Ausência de sinal de linha	Verifique a instalação: O cabo de alimentação da base está ligado a uma tomada em boas condições de funcionamento? O cabo telefónico está devidamente ligado à base e à tomada de parede? Desligue o cabo telefónico da tomada da parede e ligue outro telefone à mesma tomada. Se não existir sinal de linha no segundo telefone, o problema pode ser da sua instalação eléctrica ou do seu operador telefónico. O telefone encontra-se fora do alcance da base? As baterias está totalmente carregada (12 horas)? As baterias está instalada correctamente?
Existe sinal de linha, mas não é possível realizar uma chamada externa.	Certifique-se de que a definição de tom/impulso está correcta.
O telefone não toca.	<ul> <li>Certifique-se de que a definição de toque no telefone está ligada (ON).</li> <li>Pode ter demasiadas extensões telefónicas na sua linha. Tente desligar alguns telefones.</li> <li>Consulte as soluções para "Ausência de sinal de linha".</li> </ul>
A qualidade do som é má.	O telefone encontra-se fora do alcance da base? Aproxime-o da base. A base precisa de ser reposicionada? Carregue as baterias. Certifique-se de que a base não está ligada a uma tomada juntamente com outro electrodoméstico.

## Ligar/Desligar o atendedor

A partir da base

Para desactivar o atendedor, pressione a tecla 🕹 da base. O sinal luminoso da tecla 🗪 apaga-s

Para activar o atendedor, pressione de novo a tecla on na base, o sinal luminoso da tecla acende e fica azul e o anúncio de que pode ser utilizado é difundido.

NOLa! Sempre que ligar a sua base à alimentação, o atendedor volta ao seu estado anterior.

## A partir do auscultado

- 1. Vá ao menu "RTEND RUTOÑ." / "RTEND. LG/DES".
- 2. Seleccione "LIGRDR" ou "DESLIGRDD" com as teclas ▲ ou ▼ para activar ou desactivar o seu atendedo

#### Alterar o modo do atendedo

- 1. Vá ao menu "ATEND AUTOM." / "MODO ATENDER"
- 2. Seleccione "50 RESPONDER" ou "RTENDEGRRVRR" com as teclas ▲ ou ▼ e seguidamente prima (ok). Ouvirá um bip de confirmação

#### Modificar a mensagem de boas-vindas

#### Criar a sua mensagem pessoa

- 1. Vá ao menu "RTEND RUTON." / "GRRV NSG RUT" / "RTENDAGRRVRR" (ou "SD RESPONDER ")
- 2. Seleccione " GRRV 1756 RUT" com as teclas ▲ ou ▼ e de seguida prima OK.
- 3. Diga claramente a sua mensagem perto da base
- 4. No fim da mensagem, solte a tecla O. Ouvirá um bip de confirmação e a sua mensagem é lida

Em caso de erro, repita as operações descritas acima até estar satisfeito com a mensagem

NOLO! A gravação de uma nova mensagem substituirá a precedente.

A duração máxima da gravação de uma mensagem é de 120 segundos. NOF9 i Os sinais sonoros de início e de fim de gravação não farão parte da sua mensagem.

### Ouvir a mensagem

- 1. Vá ao menu "RTEND RUTOÑ." / "GRRY ÑRG RUT" / "RTEND&GRRYRR" (ou "50 RESPONDER").
- 2. Seleccione "REPRODUZIR" com as teclas ▲ ou ▼ e de seguida pressione ok.
- A mensagem que será utilizada será difundida. No final da difusão do anúncio, o atendedor fica em repouso

Nota! Se nenhuma mensagem for gravada, ouvirá um bip.

## D160-D160A Tons de aviso

Substitua as pilhas

- Coloque o telefone na base durante 20 segundos para reiniciar o código de segurança. Se o problema
- persistir, carregue as pilhas durante 15 horas Limpe os contactos de carga da base e do telefone com um pano macio ou com uma borracha

### Marcar um número a partir da lista telefónica

- Programou correctamente as teclas de marcação rápida?
- Marcou a sequência de números certa?
- Certifique-se de que a definição de tom/impulso está correcta. Voltou a programar os números na memória após uma falha de corrente ou substituição de pilhas?

## AMBIENTE

D210-D2100

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da SAGEMCOM. O Grupo SAGEMCOM tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço,

### A Embalagem

Apagar a sua mensagem

Aiuste do volume do altifalante da base

Ouvir as suas mensagens a partir da base

Voltar a escutar a mensagem em curso

Voltar a escutar a mensagem anterior

Passar para a mensagem seguinte

Parar a leitura da mensagem

Prima a tecla ok.

1 Vá ao menu "RTEND RUTOO" / "GRRV ORG RUT" / "RTENDRGRRVRR" (OU "SO RESPONDER")

Prima sucessivamente para cima ou para baixo a tecla 🗕 da base, até obter um nível satisfatório

Se tiver recebido novas mensagens, o sinal luminoso azul pisca e o ícone pisca no ecrã.

Ouvirá um bip no final de cada mensagem e a mensagem seguinte é automaticamente difundida.

Se não tiver mensagens novas, todas as mensagens antigas serão lidas, da mais recente a mais

Após o início de uma mensagem, espere, pelo menos, 2 segundos antes de premir a tecla

Enquanto estiver a gravar uma mensagem, pode atender o telefone (pressionando

Pressione a tecla para ouvir as suas mensagens:
Se tiver mensagens novas, só estas serão lidas, da mais recente para a mais antiga.

Seleccione "RPRGRR" com as teclas ▲ ou ▼ e seguidamente prima ok.

a tecla (3) a qualquer momento.

Prima para cima a tecla para passar para a mensagem seguinte.

Prima a tecla para parar a leitura da mensagem

1. Vá ao menu " ATEND AUTON." / "ROPRODUZIR"

Ouvir as suas mensagens a partir do auscultador

Prima duas vezes para baixo a tecla para voltar a escutar a mensagem anterior.

NOEa! Se premir novamente a tecla , a leitura volta à primeira mensagem.

Se recebeu novas mensagens, o sinal luminoso azul pisca e o ícone pisca no auscultador.

Prima para baixa a tecla 🖃 durante a leitura da mensagem



A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.

Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

#### Pilhas e Baterias

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

# O produto

O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente. • Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e

tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

#### Apagar as mensagens

D210-D2106

#### Apagar a mensagem actual

Enquanto estiver a ouvir a mensagem, prima a tecla x.

## A mensagem actual é apagada:

- Se tiver outras mensagens, ouvirá a mensagem seguinte.
- Se não tiver, o atendedor ficará em renouso
- Apagar as mensagens já ouvidas 1. Em modo stand by, mantenha premida a tecla x até ouvir um sinal sonoro.
- Este sinal indica que todas as mensagens já ouvidas foram apagadas
- 1. Vá ao menu " RTEND RUTOÑ." / "RPRGRR TUDO".
- 2. Prima a tecla ○κ.
- 3. Confirme a supressão pressionando OK.
- Um sinal sonoro indica que todas as mensagens já ouvidas foram apagadas

## CONFIGURAÇÃO DO ATENDEDOR (APENAS PARA O MODELO D160A E D210A)

NOLA 1 Como não existem mensagens pré-gravadas em seu telefone, o menu 1010/19 1/02 não serão úteis (dependendo da versão).

### Número de toques

Este parâmetro permite definir quantas vezes o telefone toca até ir para o atendedor de chamadas. O número de toques varia entre 2 e 7, e pode igualmente seleccionar o modo " <code>ECONDAII</code> O modo " £CONOMA" determina automaticamente o número de toques: Se o atendedor não tiver novas mensagens, o telefone tocará 4 vezes, caso contrário, o número de toques será de 2.

Vá ao menu "RTEND RUTOM." / "DEFINICOES" / "RTRRSO TOQUE".

Escolha na lista, com as teclas ▲ ou ▼ o número de toques desejado (entre 2 e 7) ou o modo "ECONOMIA", e seguidamente prima

## Verificação à distância

D160-D160A

O seu atendedor pode ser verificado à distância. Esta função permite ler as suas mensagens e verificar o estado do atendedor a partir de qualquer telefone situado fora da sua residência

#### Activar/Desactivar o acesso remoto

- 1. Vá ao menu "RTEND RUTOÑ." / "DEFINICOES" / "RCESSO REÑT" 2. Seleccione "ENC CHR N/RT" ou "DESRCTIVRR" com as teclas ▲ ou ▼.
- 3. Pressione para confirmar a definição. Um sinal é emitido.

## RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAS PARA PORTUGAL

Utilize o seu aparelho correctamente e nas condições normais de utilização. A SAGEMCOM declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorrecta.

Para uma reivindicação da garantia deve contactar o seu revendedor. Tem de ser apresentado sempre

#### No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte o seu revendedor.

A) Condições gerais da garantia A SAGEMCOM assume uma garantia de 24 -vinte e quatro- Meses (6 -seis- Meses para acessórios) a partir da data de compra sem avaliação e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobressalentes, quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamer

Excepto nos casos em que o cliente tiver acordado com a SAGEMCOM um contrato de manutenção sobre o aparelho, segundo o qual a reparação deve ser realizada na sede do cliente, as reparações no aparelho não serão realizadas na sede do cliente. O cliente tem de enviar o aparelho avariado ao

Quando um produto tem de ser enviado para reparação, deve ser anexado um comprovativo de compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer comprovativo de compra, a oficina de reparações SAGEMCOM toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto.

Para além das obrigações legais, a SAGEMCOM declina toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos directos ou indirectos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão. Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada ilegal, devido a uma infracção de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade

### A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante.

## B) Exclusão da garantia

das restantes disposições desta garantia.

- A SAGEMCOM declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente:
   Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas:
   Inobservância das instruções de instalação e utilização. Inobservância das instruções de instalação e utilização.
   Acções exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água)
   Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da SAGEMCOM.
   Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e humidade do ar
   Reparação e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela SAGEMCOM
   Desgaste dos aparelhos e dos acessórios devido à utilização normal diária
   Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à SAGEMCOM
   Utilização de novas versões do software sem a autorização próvid do SACEMCOM

- Utilização de novas versões do software sem a autorização prévia da SAGEMCOM
   Alterações ou adições em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da SAGEMCOM Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos ou no funcionamento dos aparelhos pelo
- software instalado no computador, problemas de ligação, provocados por um ambiente desfavorável
- sobretudo:

   Problemas relacionados com o acesso e/ou a ligação à Internet, como por exemplo, interrupções do acesso à rede ou anomalias durante a ligação do utilizador ou do seu interlocutor

   Problemas de transmissão (por exemplo, cobertura geográfica insuficiente da área pelo transmissor radioeléctrico, interferências ou más ligações

   Avarias na rede local (cablagem, servidor, locais de trabalho do computador) ou erros na rede de transmissão (como por exemplo, meso de mos ligistres, interferências permello que de de transmissão (como por exemplo, meso de mos ligistres, interferências permello que por exemplo. transmissão (como por exemplo, mas sem se limitar, a interferência, anomalia ou má qualidade de
- Alteração dos parâmetros da rede sem fios após a compra do produto Avarias devido a reparação normal (como descrito no manual do utilizador fornecido) bem como anomalias, devido a uma omissão da revisão geral. Os custos da reparação ficam a cargo do cliente.
   Anomalias devido à utilização de produtos, materiais de consumo ou acessórios incompatíveis.

# Manual de instrucões

D160-D160A D210-D210A





 C) Reparações fora da garantia
 Para os casos mencionados em B) e após o prazo de garantia, o centro de reparações autorizado da SAGEMCOM deve fornecer um orçamento ao cliente.

Os custos de reparação e de envio ficam a cargo do cliente. São válidas as condições apresentadas, excepto se acordado em contrário por escrito com o cliente e

22